


B_

modular BAC

- instalação com adesivo tac permanente
- instalação com etiqueta Tac B_

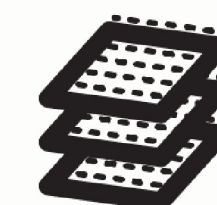

Belgotex®
do Brasil


modular BAC | 1. Antes da instalação

1.1 EPIs

Para a sua segurança utilize óculos, luvas anticorte, joelheiras e, quando necessário, máscara, protetor auricular, sapatos de segurança e capacete.

Importante: siga as instruções do técnico de segurança do local em que o serviço está sendo realizado.


Importante: evite sapato com solado de cor escura que possa manchar o carpete.

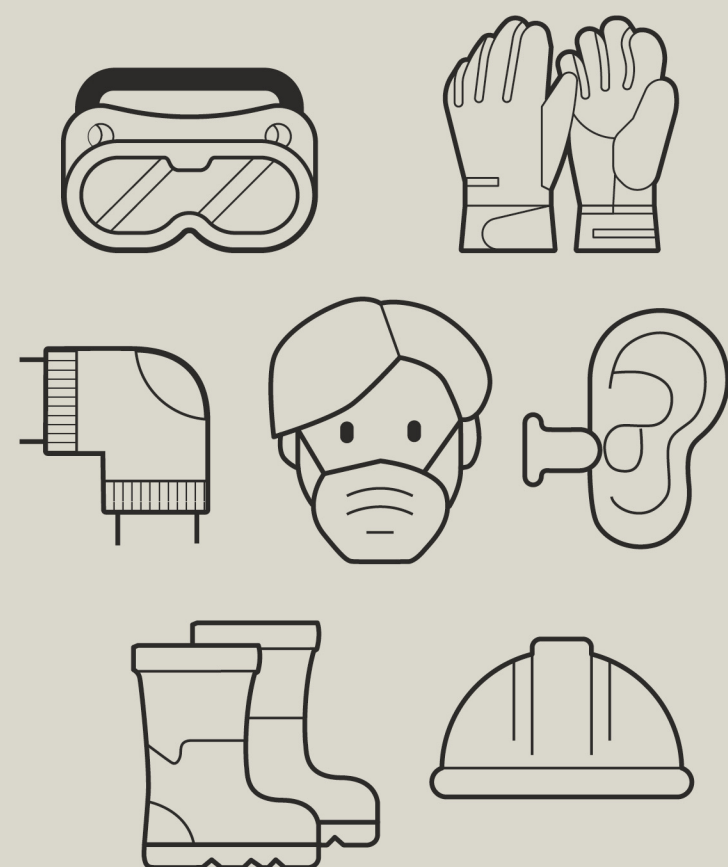

1.2 Armazenamento das caixas na obra

O carpete deve ser armazenado em local coberto, plano, fechado, protegido da luz direta do sol, poeira, umidade e outros materiais contaminantes.

Empilhamento máximo: 6 caixas.

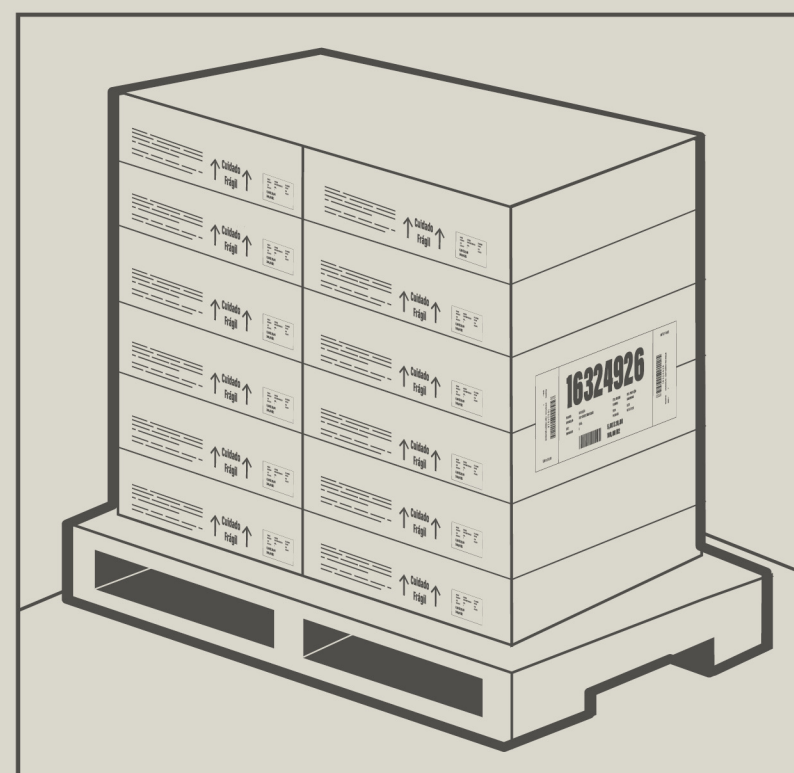


1.3 Preparação do piso

Para receber um carpete, o contrapiso deve ser estruturalmente sólido, firme, isento de contaminantes superficiais, com boa resistência à abrasão e à compressão, seco e devidamente curado. Se necessário, utilize produtos adequados para limpeza e/ou regularização de contrapisos.

1.4 Conferência das etiquetas + conformidade da qualidade

Antes de instalar o carpete, verifique se as cores e as quantidades estão corretas. Abra as caixas e verifique se não há defeitos visíveis. Se houver, o produto não deve ser instalado.

Na etiqueta constam nome, cor, lote e quantidade do produto adquirido.

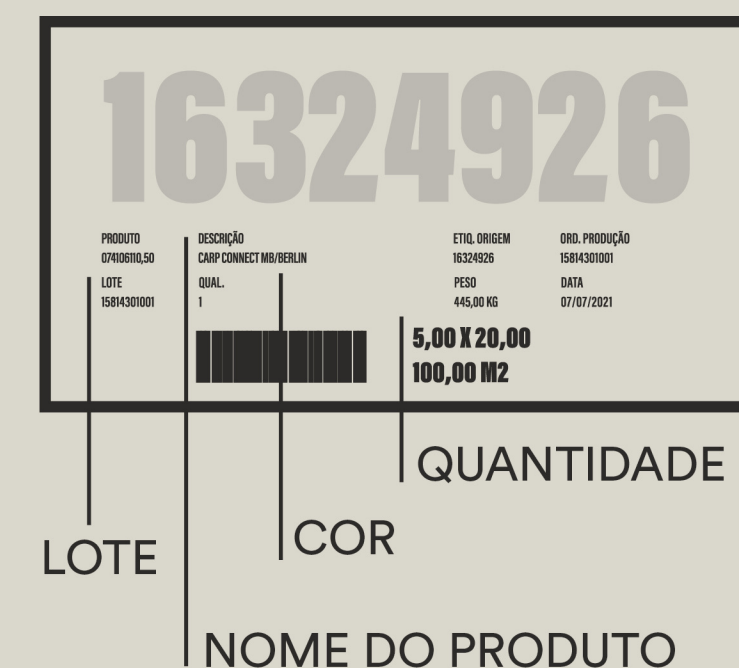

Diferentes lotes de fabricação estão sujeitos a variação de tonalidades. Não se deve utilizar no mesmo local da instalação produtos com números de lotes diferentes.

modular BAC | 2. Cuidados na instalação

2.1 Preparação e alinhamento

Um bom planejamento e uma instalação cuidadosa são essenciais para um posicionamento correto.

O piso deve estar nivelado, seco e livre de poeira para que se aplique o adesivo.

Coloque uma fileira de placas em cada direção, iniciando do centro para a parede. Se isso resultar em um efeito desequilibrado nas paredes ou na entrada da porta, o posicionamento deve ser ajustado para que uma ou mais placas inteiras ocupem essa entrada. Planeje a distribuição das placas ou régua evitando recortes estreitos na entrada do ambiente.


2.2 Paginações

Trabalhar com várias paginações é uma das vantagens dos carpetes modulares, além da facilidade de instalação e logística.

Eles possuem uma seta na base identificando o sentido de instalação.

Confira no projeto a paginação especificada e acesse o nosso site www.belgotex.com.br para se certificar de que ela é permitida.


A seguir, alguns exemplos de paginação.

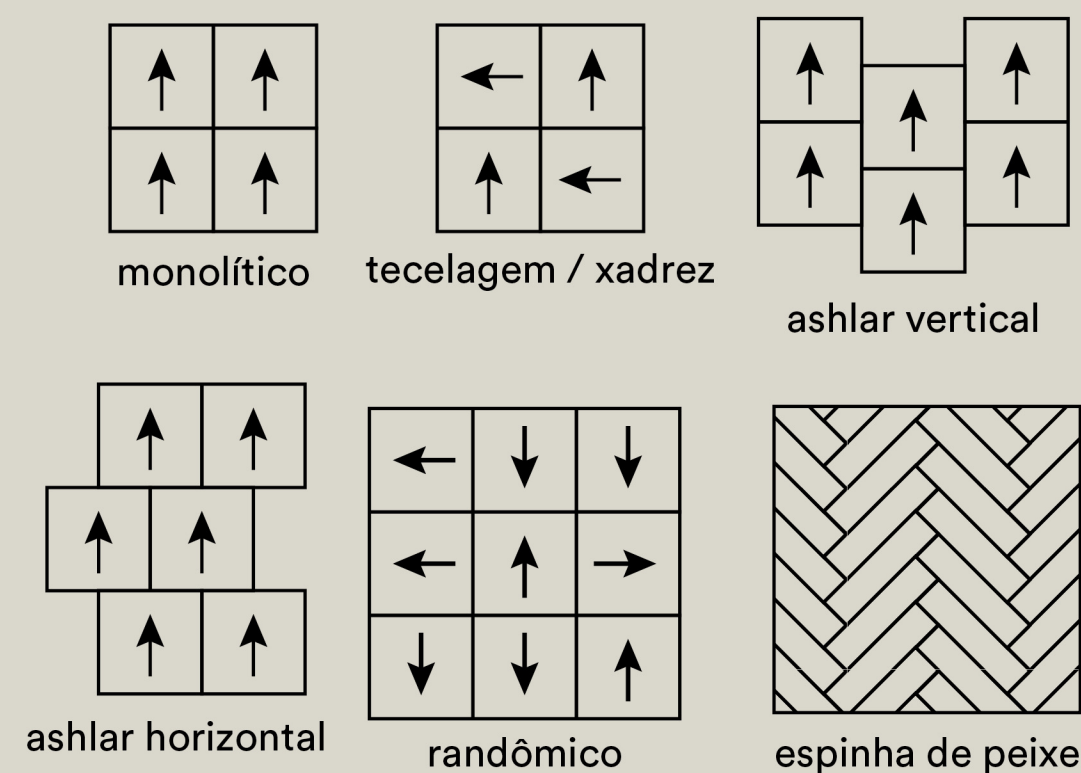

Qualquer dúvida entre em contato com seu representante regional.

2.3 Fixação

O adesivo de tac permanente é aplicado usando um rolo de pintura de pelo baixo. Para mais informações sobre quantidades aplicadas por m² e tempo de secagem, consulte www.belgotex.com.br/lp/solucoes

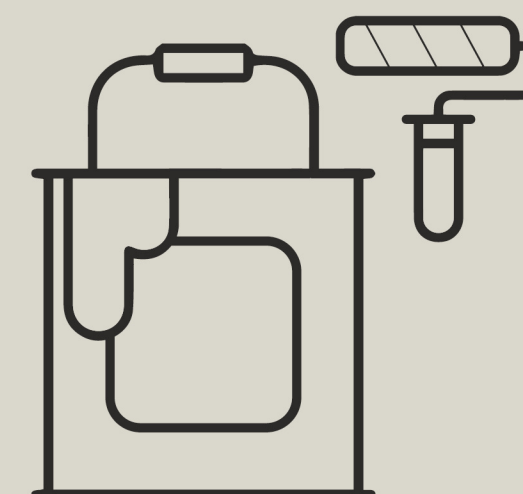


* Certifique-se de aplicar as placas apenas quando o adesivo estiver totalmente seco (Ponto de Tac). Se a instalação for executada com o adesivo ainda úmido, ela se transformará em uma instalação definitiva, dificultando a remoção e causando possíveis danos.


Em caso de instalação sobre piso elevado, recomendamos que as juntas do Modular Bac e as juntas do piso elevado fiquem desencontradas, evitando assim possíveis diferenças de altura entre as placas.

2.4 Cortes

Deixe os cortes para o final da instalação.

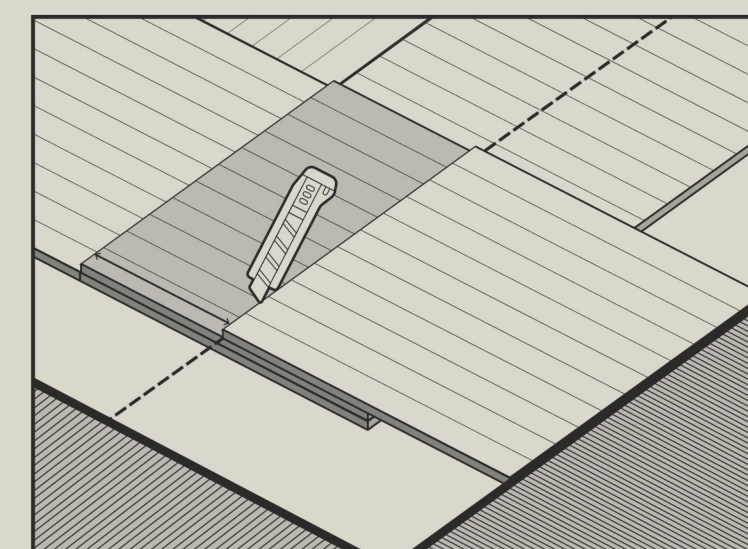

Execute o corte no final da sobreposição.

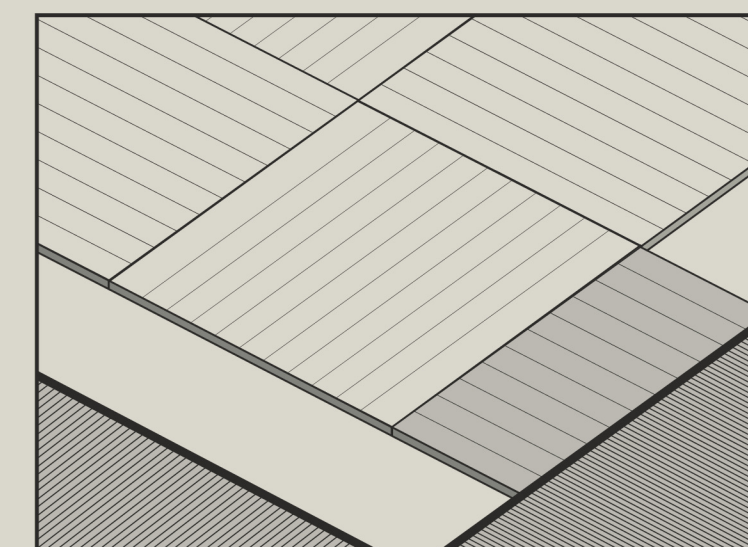

A placa ficará na medida exata e garantindo o encaixe correto.

modular BAC | 3. cuidados após a instalação


3.1 Após a instalação

Aspire o carpete.

Caso necessário, proteja-o durante a continuidade da obra.


Entregue as etiquetas do lote ao responsável da obra para uma eventual demanda da garantia.

O produto também precisa ser protegido contra a exposição direta de raios solares. Janelas e portas de vidro precisam ter uma cobertura adequada.

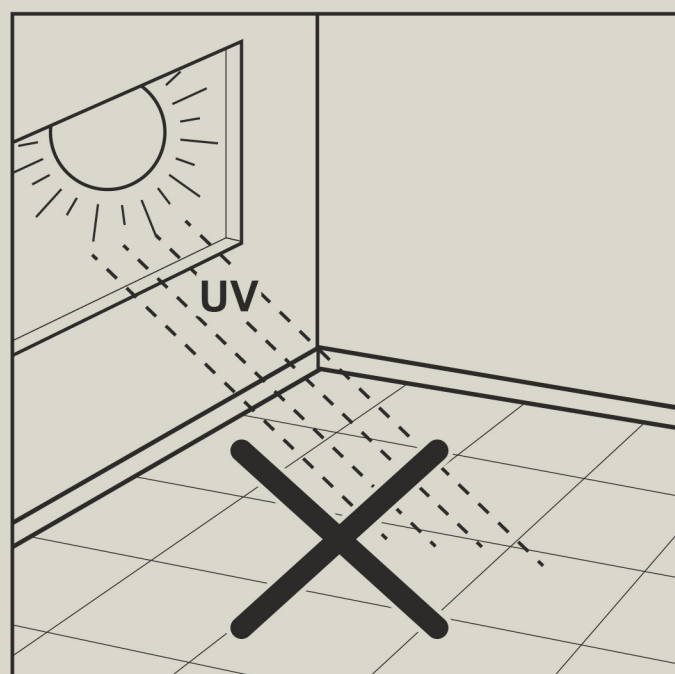

Se o produto instalado tiver acesso direto a áreas externas, é obrigatório o uso de uma barreira de contenção.

3.2 Barreira de contenção

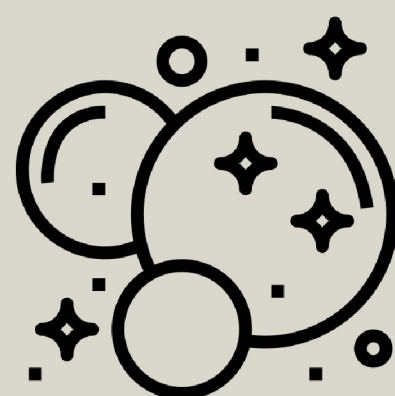

As evidências de uma ampla variedade de estudos indicam que até 80% de toda a sujeira, poeira e umidade são transportados para dentro de um local pelas pessoas que o usam. Portanto, uma das maneiras mais fáceis de reduzir os custos de manutenção deve ser reduzir a quantidade de sujeira, poeira e umidade adentrando ao local, e para isso o uso de uma barreira de contenção é necessário.

USE TAPETES DE ENTRADA DE TAMANHO ADEQUADO

ENTRADA

0.3 / 0.91 m



0.9 / 1.52 m

1.52 / 2.74 m

2.74 / 4.75 m




3.3 Conservação e limpeza

Para uma boa manutenção, aspire com frequência seu carpete. O ideal é fazer isso pelo menos uma vez por semana em locais mais remotos e diariamente em locais de tráfego intenso, como escadas e corredores. Assim, você remove as partículas de sujeira que danificam as fibras, mantendo seu visual por mais tempo e restaurando sua textura.

Quando julgar necessário, faça uma limpeza profissional contratando o serviço de uma empresa especializada.


Nunca aplique água ou qualquer outro líquido em excesso no carpete, pois poderá causar danos irreparáveis.

Nunca escove o carpete, isso pode ocasionar desprendimento das fibras

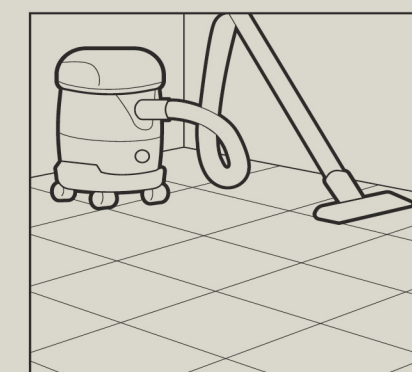

3.4 Saiba mais

Para mais informações sobre como remover manchas, consulte nosso site: www.belgotex.com.br

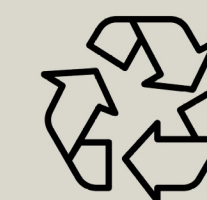

Descarte corretamente as embalagens

A preocupação com a sustentabilidade faz parte dos trabalhos da Belgotex do Brasil.

Por isso, nossas embalagens são 100% recicláveis e otimizadas, ou seja, não comprometem a integridade do produto e ainda garantem o perfeito equilíbrio do meio ambiente – sem a possibilidade de descartes exagerados e inadequados.

Faça você também a sua parte: separe adequadamente e encaminhe tudo para o serviço de coleta seletiva da sua cidade.

B_

Tac B_

- **instalação com adesivo tac permanente**
- **instalação com etiqueta Tac B_**



Tac B_ | INSTRUÇÕES DE USO

1. Sobre o produto


Etiqueta adesiva de face aderente única, usado no processo de instalação de carpetes Modular Bac, preservando a estética do piso já existente no ambiente de instalação.

Recomendações de pré-instalação: o substrato/contrapiso deve estar limpo, plano, seco e curado conforme a ABNT NBR 15575-3.

2. Advertências

- **Não é recomendável a aplicação em escadas e rampas.**
- **Não é recomendável a aplicação sobre superfícies polidas/lisas.**
- **Não recomendável para o produto Plain Bac**

É necessário um mínimo de abrasividade para uma melhor performance de aderência das placas ou régua que trabalharão de forma “flutuante”.


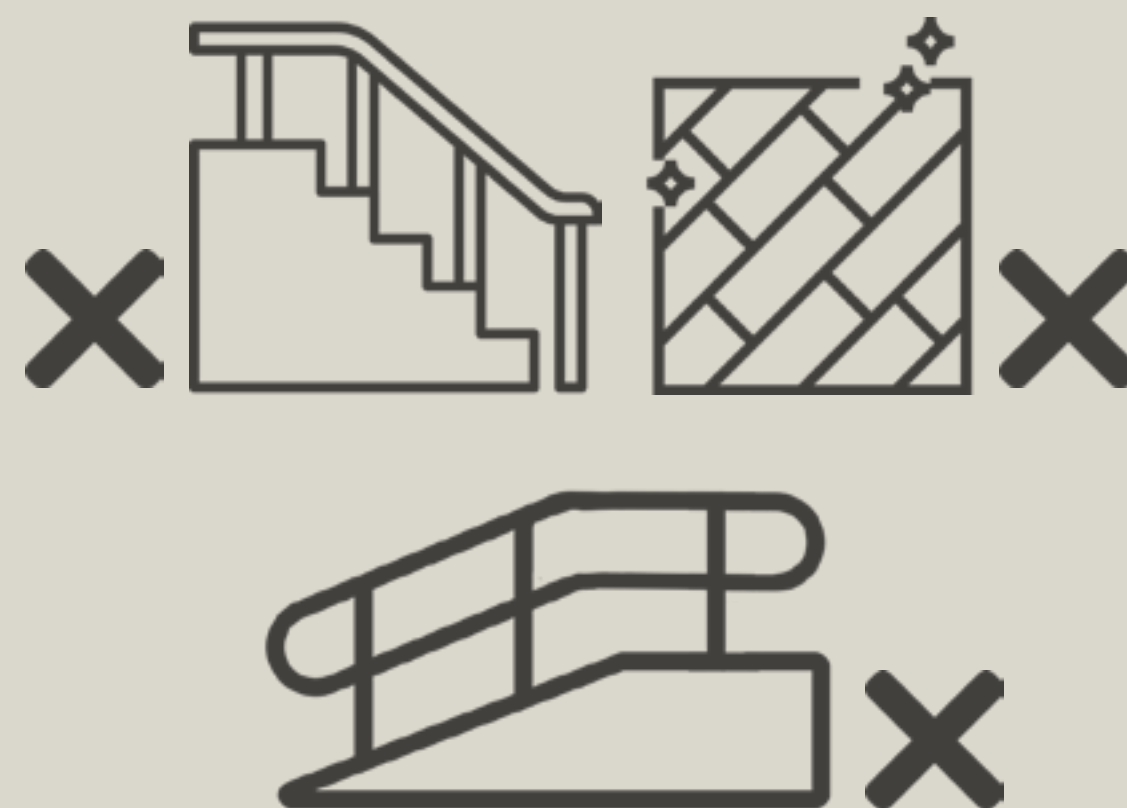


3. Usos do produto

Uso indicado para instalação em obras de até 400 m².

É necessário o travamento das placas de carpete em todos os lados do perímetro.

Em caso de instalação em apenas metade do ambiente, é recomendável a aplicação de um perfil de transição/acabamento para efetuar o travamento as placas.

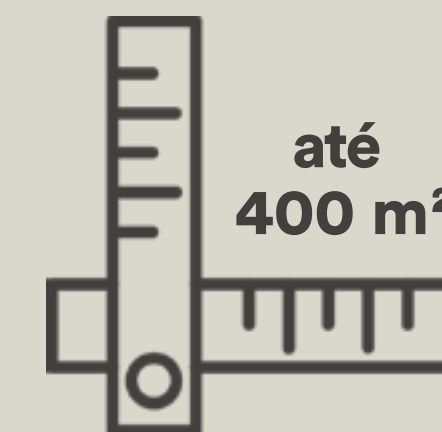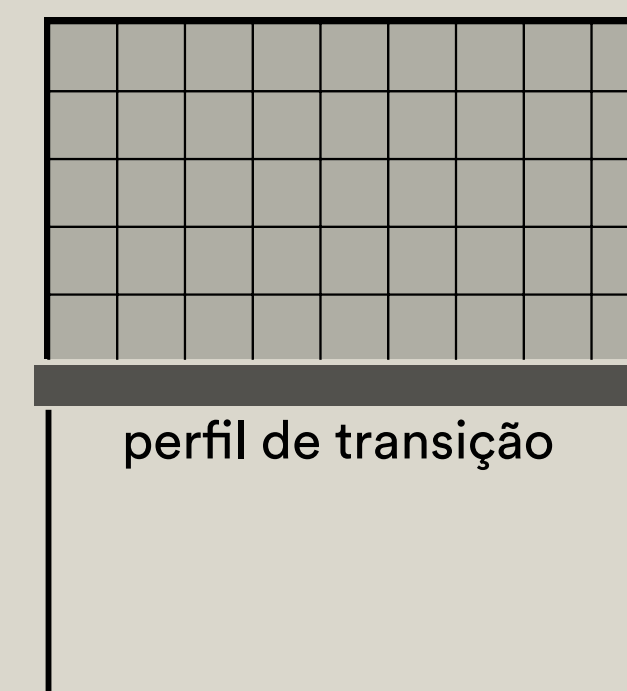


perfil de transição


Tac B_ | INSTRUÇÕES DE USO

4. Alinhamento


Coloque uma fileira de placas em cada direção, iniciando do centro para a parede. Se isto resultar em um efeito desequilibrado nas paredes ou na entrada da porta, o posicionamento deve ser ajustado para que uma ou mais placas inteiras ocupem essa entrada.

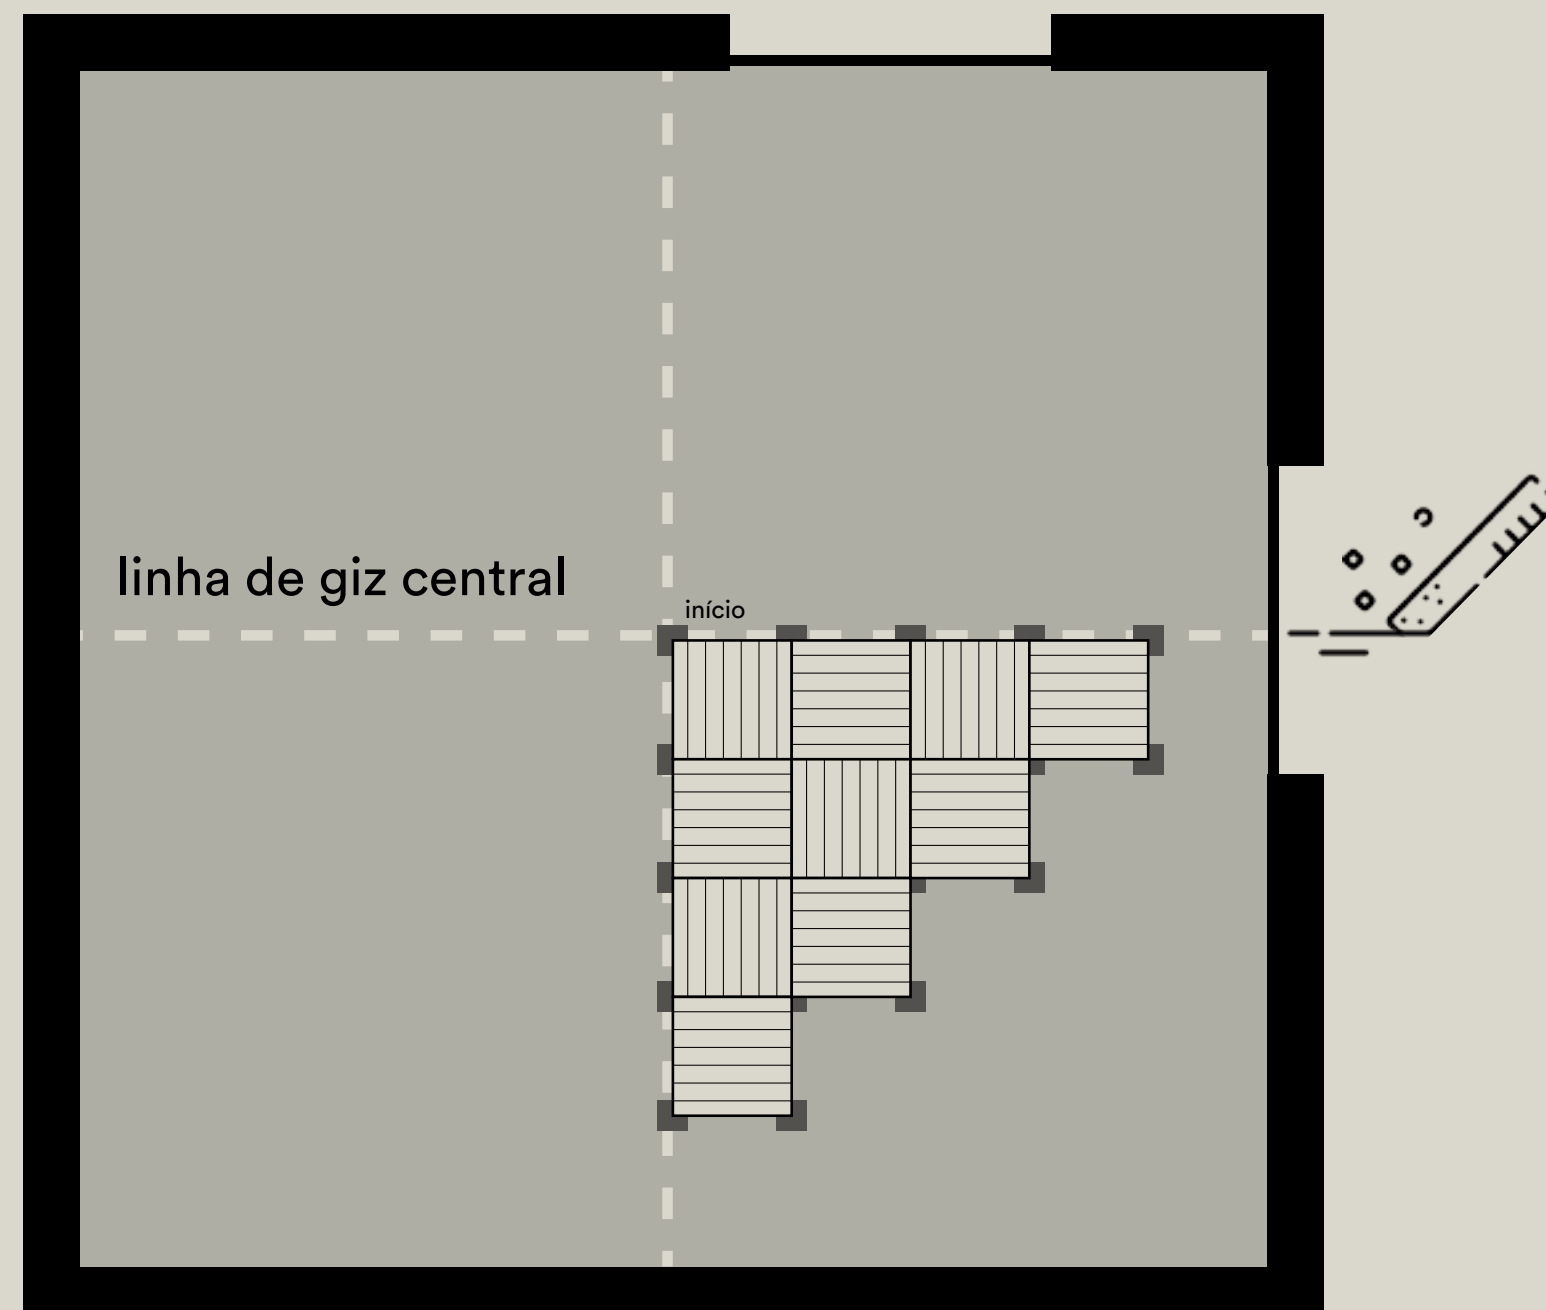


Não deslize a placa do carpete sobre o conector adesivo.

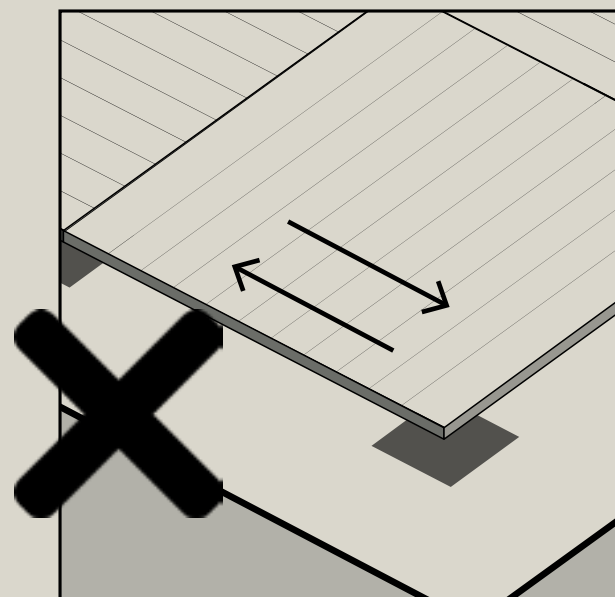

A placa deve ser aplicada em sobreposição.

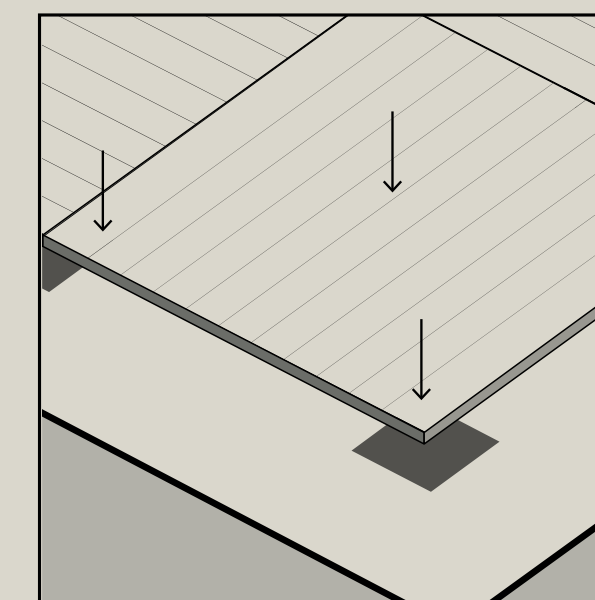


A ponta de cada placa será unida a $\frac{1}{4}$ do conector.

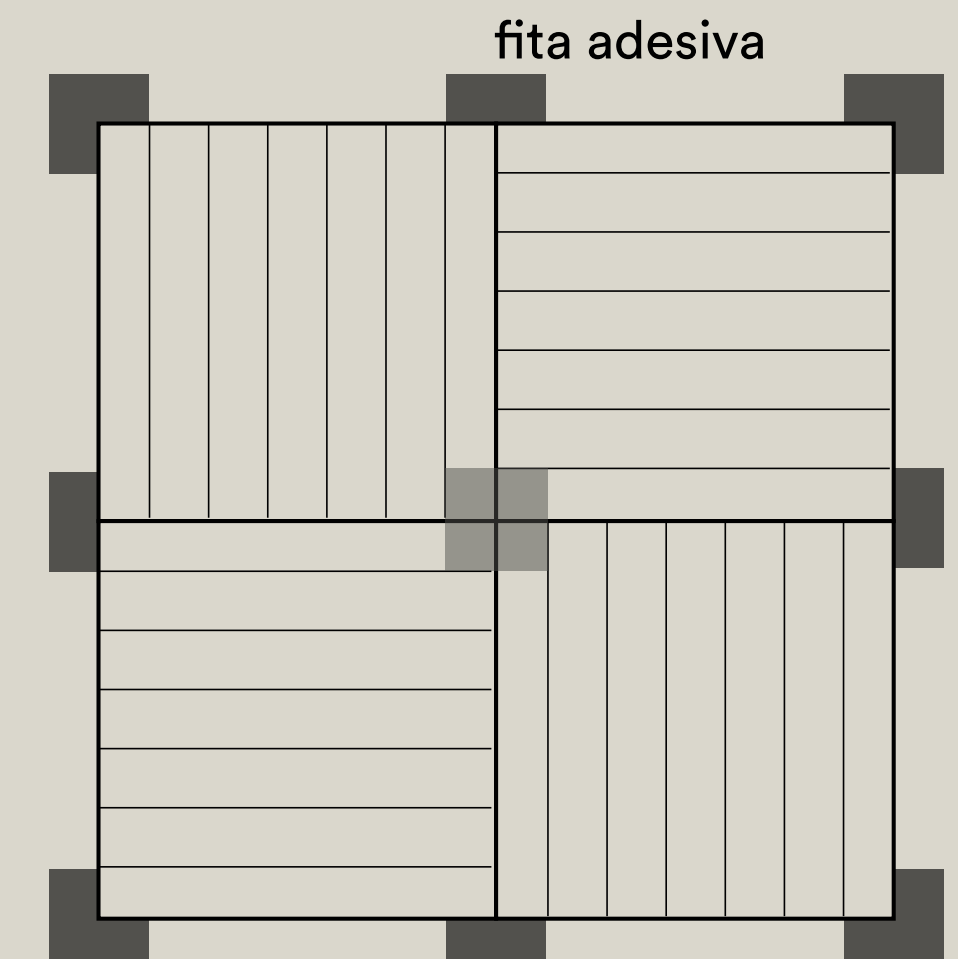


5. Layout


Layouts de instalação dos carpetes modulares.

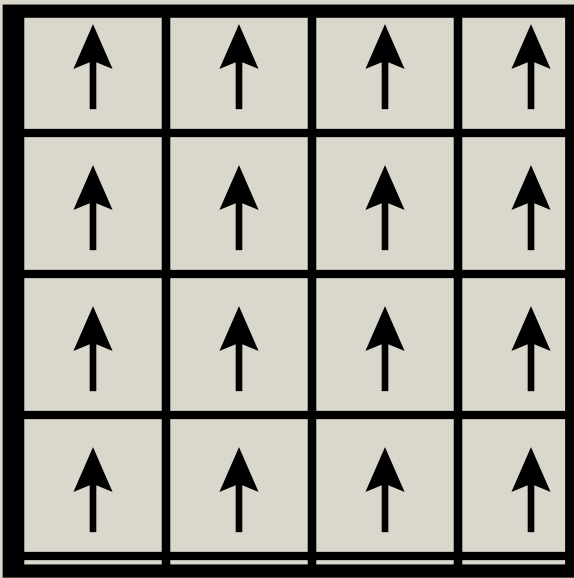


Monolítico

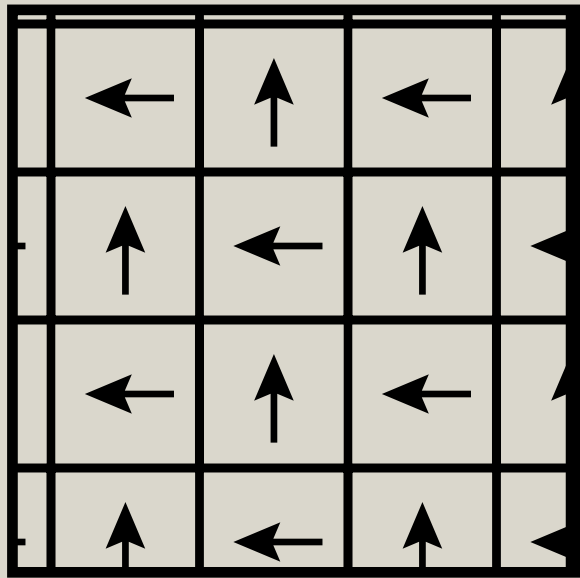


Tecelagem/Xadrez

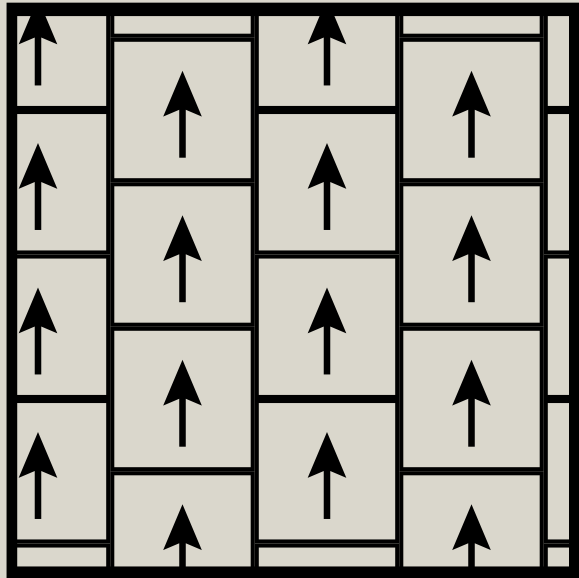


Ashlar Vertical

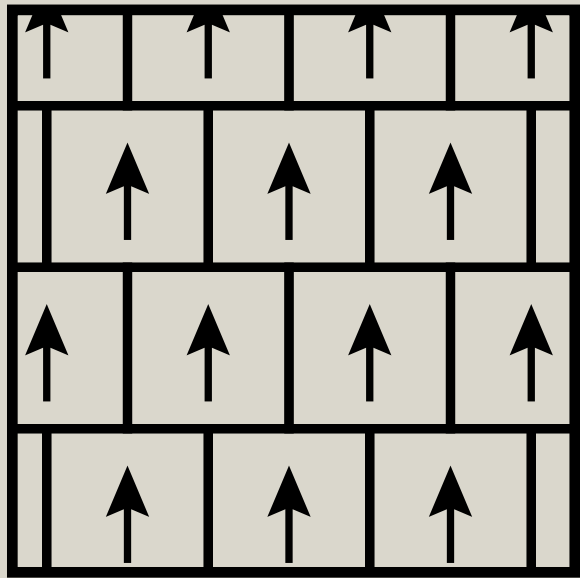

Ashlar Horizontal

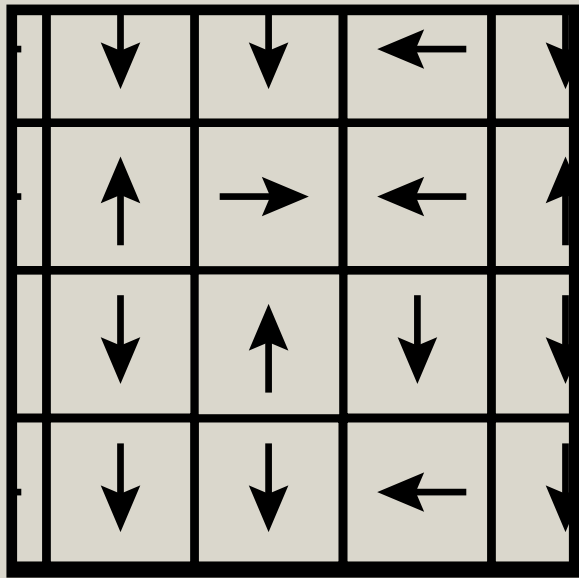

Randômico

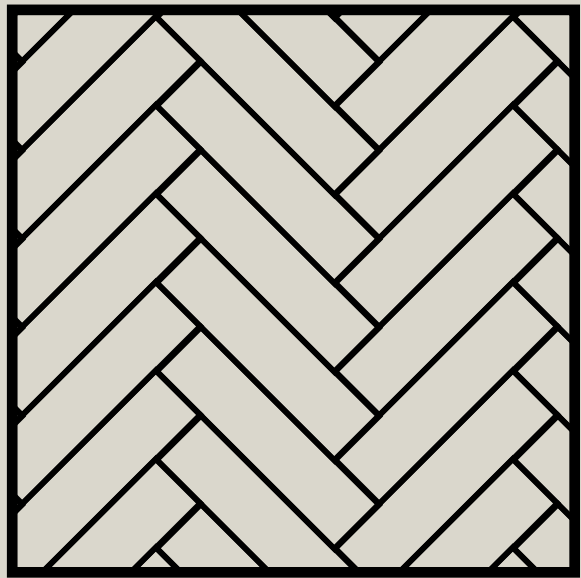

Espinha de peixe



Consulte a especificação técnica do layout de instalação de cada modelo em:
<https://www.belgotex.com.br/guias/paginacoes-indicadas>

Tac B_ | INSTRUÇÕES DE USO

6. Consumo

Consumo para modular bac 50 × 50 cm: em instalações nos layouts monolítico, xadrez, ashlar e randômicos, o consumo será 4 Tac B_ por m², mais os Tac B_ necessários para as placas cortadas.

área de consumo

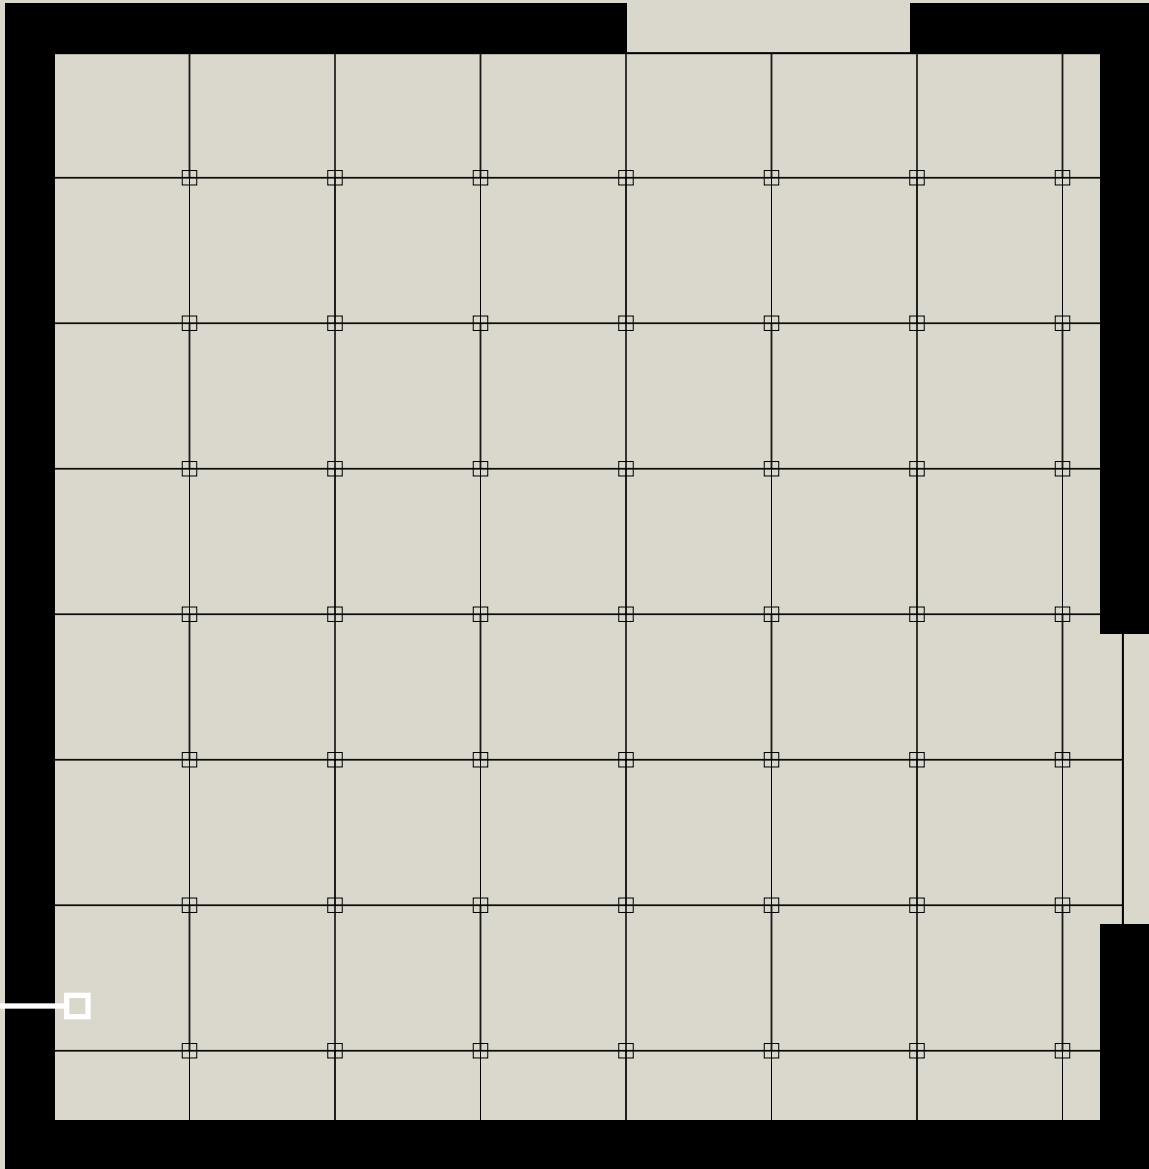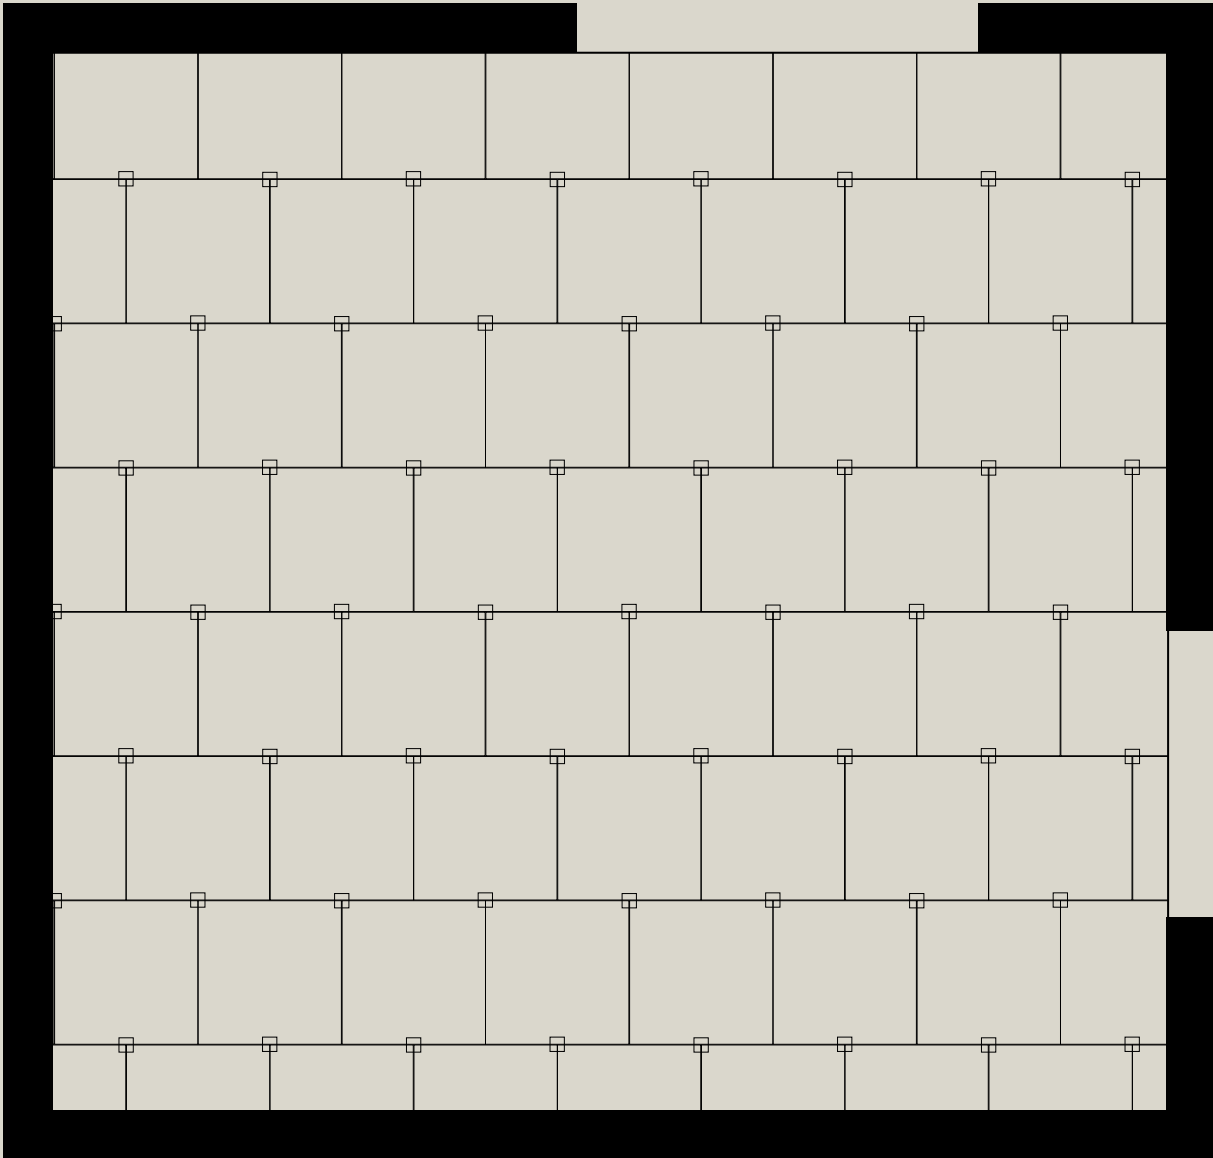


Tac B_ | INSTRUÇÕES DE USO


6. Consumo

Consumo para modular bac 25 × 100 cm e 50 × 100 cm:
o número de Tac B_ necessários depende do tamanho da placa e do layout de instalação. Consulte a tabela abaixo:

Exemplos 25 × 100 cm:

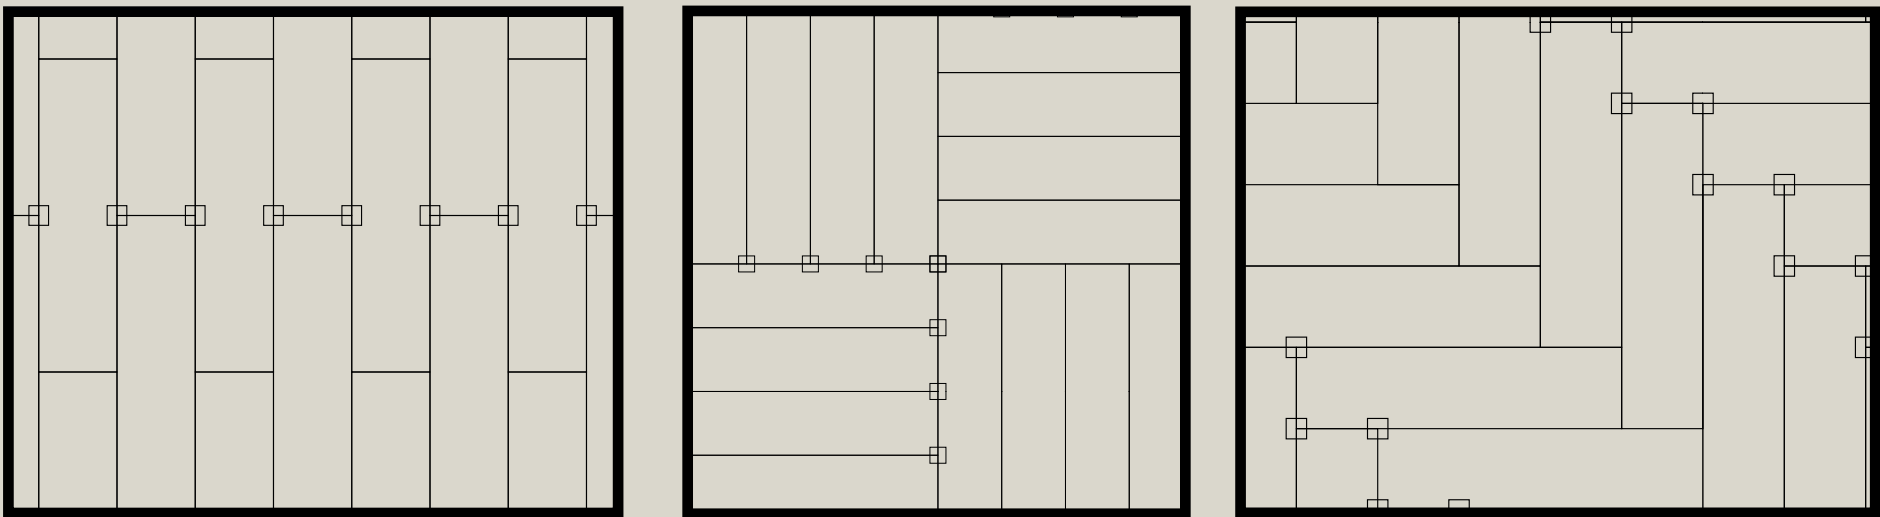

Exemplos 50 × 100 cm:

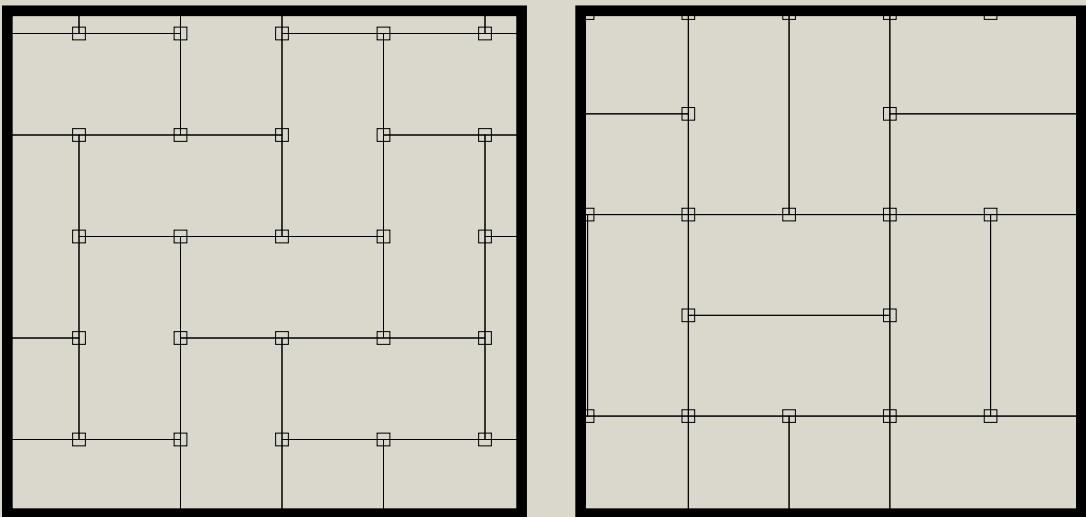

MÉTODO DE INSTALAÇÃO	25 cm × 100 cm	50 cm × 100 cm
Xadrez	14 unidades por m²	6 unidades por m²
Ashlar	12 unidades por m²	7 unidades por m²
Espinha de Peixe	12 unidades por m²	6 unidades por m²

15

anos

só escritório®

Ambientes Corporativos

Faça negócios com quem realmente entende do assunto!



(51) 3751-2417

www.soescritorio.com.br

[@soescritorio](https://www.instagram.com/soescritorio)

[fb.com/soescritorio.com.br](https://www.facebook.com/soescritorio.com.br)

[company/soescritorio](https://www.linkedin.com/company/soescritorio)